SAMSUNG

GT-S3850

Мобільний телефон
Посібник користувача

- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано в будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє та не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.
- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33653F
Ukrainian. 02/2013. Rev. 1.1

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час заряджання та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.

- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезаряджання може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

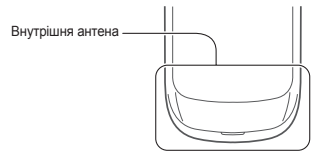

- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас під час руху, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.
- Не використовуйте гарнітуру під час керування автомобілем або велосипедом. Це може відволікти вас і призвести до аварії, або це може бути заборонено залежно від вашої країни.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Не забувайте створювати резервні копії важливих даних

Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,881 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

CE 0168

Вигляд телефону

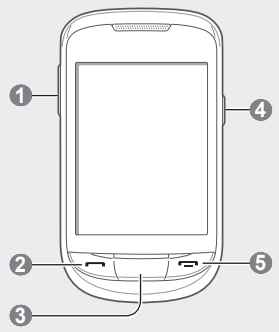

- SRS CS Headphone і SRS WOW HD є зареєстрованими товарними знаками компанії SRS Labs, Inc. Право власності на технології CS Headphone і WOW HD належить компанії SRS Labs, Inc.
- Технологія SRS CS Headphone™ забезпечує об'ємне звучання, яке імітує технологію 5.1 під час прослуховування багатоканального вмісту, наприклад DVD-фільмів, за допомогою стандартних навушників.
- Технологія WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

1
Клавіша гучності
У режимі очікування: регулювання гучності телефону; здійснення псевдовиклику (вниз); надсилання екстреного повідомлення
Див. «Здійснення псевдовикликів»
Див. «Активація та надсилання екстреного повідомлення»

2
Клавіша набору номера
Здійснення виклику або відповідь на виклик; у режимі очікування: отримання журналів викликів і повідомлень

3
Клавіша меню
Доступ до режиму меню; запуск диспетчера завдань для перегляду всіх активних програм (натисніть і утримуйте)

4
Клавіша ввімк./вимк. живлення/блокування
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

5
Клавіша завершення виклику
Завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення до режиму очікування

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана.

Значок	Опис
	Немає SIM-картки
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Пошук мережі
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
	Триває виклик
	Активовано переадресацію викликів
	Пропущений виклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Увімкнено будильник
	Підключення до безпечної веб-сторінки
R	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)

Значок	Опис
	Активовано мережу WLAN
	Активовано Bluetooth
	Підключено автокомплект Bluetooth або гарнітуру
	Підключення до ПК
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Триває робота Java-ігор або програм
	Вставлено карту пам'яті
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.

2. Встановіть акумулятор і знову закрийте задню кришку.

Зарядження акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій.
2. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.

- Під час зарядження телефону сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.
- Для заощадження енергії, від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід вийняти з розетки, щоб припинити подачу живлення. Під час використання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.

1. Відкрийте гніздо для карти пам'яті, розташоване збоку телефону.
2. Вставляйте карту пам'яті золотистими контактами догори.



3. Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
4. Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

Пояснювальні значки

	Попередження: ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання
	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
→	**Далі**: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад: У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити** (означає **Повідомлення**, далі **Створити**)
[ ]	**Квадратні дужки**: клавіші телефону; наприклад: [⌐] (відповідає клавіші завершення виклику)

Використання сенсорного екрана

Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.

- Перед початком використання телефону видаліть захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

- Натискання: натисніть один раз, щоб вибрати або запустити меню, опцію чи програму.
- Натискання й утримання: торкніться об'єкта та утримуйте його протягом більше ніж 2 секунди.
- Переміщення: натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.

Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення телефону:

1. Натисніть і утримуйте [⏻].
2. Введіть PIN-код і виберіть **Готово** (за потреби).
3. Щоб настроїти телефон, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Так**.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть клавішу меню, щоб отримати доступ до режиму меню.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран головного меню.
   Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідного екрана головного меню.
3. Виберіть меню або програму.
4. Виберіть **Назад**, щоб перейти на рівень вище; натисніть [⌐], щоб повернутися в режим очікування.

- Під час першого доступу до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, що надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура**, а потім введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [⌐].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [⌐].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [⌐].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [⌐].

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
2. Виберіть використовуваний профіль.

Якщо використовується профіль «Без звуку», регулювання гучності звуку дзвінка неможливе.

3. Перетягніть повзунок у розділі **Звук дзвінка**, щоб налаштувати рівень гучності, та виберіть **Встанов.**

Регулювання гучності звуків тонального набору

У режимі очікування натисніть клавішу гучності та відрегулюйте рівень гучності.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час виклику натискайте клавішу гучності, щоб відрегулювати рівень гучності.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
2. Виберіть використовуваний профіль.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Виберіть **Звук дзвінка**.
4. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
5. Виберіть звук дзвінка, а потім виберіть **Встанов.**

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [⌐].
2. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
3. Виберіть ім'я або номер, щоб переглянути відомості про виклик, або натисніть [⌐], щоб набрати номер.

Використання віджетів

Використання віджетів на екрані режиму очікування.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Вибір веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступні віджети можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Відкриття віджета

1. У режимі очікування прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на панель екрана режиму очікування.
2. Виберіть віджет, який потрібно активувати на екрані режиму очікування.

Впорядкування віджетів

Можна впорядкувати кожну панель екрана режиму очікування за допомогою обраних віджетів.

1. У режимі очікування виберіть **Віджет** у лівому верхньому куті екрана, щоб відкрити панель інструментів віджетів.
2. Ознайомтесь із застереженням щодо віджетів і виберіть **Пр.** (за потреби).
3. Прокрутіть вліво або вправо на панелі інструментів віджетів, щоб знайти потрібний віджет.
4. Перетягніть віджет на екран режиму очікування.
5. Виберіть **Гот.** у лівому верхньому куті екрана.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Виберіть 🌐, щоб змінити мову введення.
- Натисніть і утримуйте 🌐, виберіть **Тип клавіатури** → виберіть спосіб введення тексту.
- Натисніть і утримуйте 🌐, а потім виберіть **Прогнозування тексту**, щоб увімкнути режим T9.
- Натисніть і утримуйте 🌐, а потім виберіть **Безперервне введення**, щоб перейти в режим безперервного введення. Якщо режим прогнозованого введення тексту активовано, можна використовувати режим безперервного введення.
- Виберіть **123**, щоб перейти в режим цифр. Виберіть **?#+**, щоб перейти в режим символів.
- Виберіть ␣, щоб вставити пробіл; натисніть двічі ␣, щоб вставити крапку та пробіл.
- Виберіть ⬆, щоб змінити регістр.
- Щоб видалити символи по одному, виберіть ⌫. Щоб швидко видалити слова, натисніть і утримуйте ⌫.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, виберіть ␣, щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть ‹ або ›, а потім виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

Режим ABC

Натискайте відповідну буквено-цифрову клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів можна встановити попередньо залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → ••• → **Установки** → **Поточ.пам'ять** → **Зберегти нові контакти в** → виберіть розташування в пам'яті.

1. У режимі очікування виберіть **Клавіатура** та введіть номер телефону.
2. Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт**.
3. Введіть контактні дані.
4. Виберіть **Готово**, щоб додати контакт у пам'ять.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі очикування виберіть **Повідомлення** → **Створити**.
2. Виберіть **Контакти**.
3. Встановіть прапорці поряд із контактами та виберіть **Додати**.
4. Виберіть **Натисніть для відповіді**.
5. Введіть текст повідомлення. *Див. «Введення тексту»*
   Щоб надіслати як SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 7.
   Щоб вкласти мультимедійний файл, перейдіть до кроку 6.
6. Виберіть 📎 та додайте об'єкт.
7. Виберіть **Надіслати**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі очикування виберіть **Повідомлення**, а потім виберіть контакт.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активація функції псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установки** → **Програми** → **Виклик** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику**.

Здійснення псевдовиклику

У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу гучності.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

Активація функції екстрених повідомлень

1. У режимі очикування виберіть **Повідомлення** → ••• → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Виберіть **Надсилання екстреного повідомлення**, щоб активувати функцію надсилання екстреного повідомлення.
3. Виберіть **Одержувачі**, щоб відкрити список одержувачів.
   Можна також ввести номери телефонів включно з кодом країни (зі знаком «+») у списку одержувачів.
   Перейдіть до кроку 7.
4. Виберіть **Контакти**.
5. Виберіть контакти → **Додати**.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Виберіть **ОК**, щоб зберегти одержувачів.
8. Виберіть **Повторити**, встановіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення, а потім виберіть **Встанов.**
9. Виберіть **Встанов.** → **Так**.

Надсилання екстреного повідомлення

1. Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери при заблокованому сенсорному екрані та клавіатурі, натисніть клавішу гучності 4 рази.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [⏻] → [⌐].

Встановлення та використання будильників

Створення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Годинник** → ⏰.
2. Виберіть **Створити**.
3. Встановіть параметри будильника та виберіть **Зберегти**.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Натисніть і утримуйте **Стоп**, щоб зупинити сигнал будильника.
- Натисніть і утримуйте **Пауза**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Годинник** → ⏰.
2. Виберіть значок годинника поряд із будильником, який потрібно вимкнути.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності

Інформація про виріб

Застосовується до

Виріб : Мобільний телефон стандартів GSM, BT/Wi-Fi

Модель(-і) : GT-S3850

CE 0168 ⓘ

Декларація та застосовні стандарти

Цим ми заявляємо, що виріб відповідає основним вимогам відповідно до Директиви 1999/5/EC про радіо- та телекомунікаційне обладнання із застосуванням:

Безпека	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

і Директиви 2011/65/EC про обмеження використання певних шкідливих речовин для електричного та електронного обладнання.

Процедура підтвердження відповідності, наведена у Статті 10 та зазначена в Додатку[IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участі таких уповноважених організацій:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Ідентифікаційна позначка: 0168

Представник у ЄС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.04 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(місце та дата видачі) — (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.